

お手入れ

- においや汚れの付着、カビ発生を防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

本体 外側	①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませて汚れをふき取る ②ぬるま湯を柔らかい布に含ませてかたく絞り、ふく
中びん	①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を、柄(え)のついた柔らかいスポンジブラシに含ませて静かに洗う ②ぬるま湯を入れ、軽く振ってすすぎ洗いを2～3回し、洗剤を落とす ●「フレークス」や「水アカ」*が発生した場合は、食酢を約10%加えた湯を入れ、中せんを取りつけずに約30分～1時間置いたあと中びんの内壁をきれいに洗ってからご使用ください。(※P.3「ご注意とお願い」参照)
中せん	①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗う ②すすぎ洗いのあと、水気をふいてよく乾燥させる

- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。
- シンナーやベンジン・金属たわし・研磨材入りたわし・みがき粉・クレンザーなどは、使用しないでください。
- 煮沸はしないでください。また食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使用しないでください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。



茶しぶなどのお手入れ

- 中びんにこびりついた茶しぶなどの汚れには「象印ステンレスボトル用洗剤『ピカボトル』」をご利用ください。(別売品)→P.6「部品の交換・購入について」参照
- ピカボトルを使用する場合は、中せんを本体からはずしてください。

- 保管するときは、ポリ袋などに入れた状態で箱に入れ、高温・多湿の場所をさけて保管してください。その際、製品が汚れていないか、よく乾燥しているかを確認してください。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には、製品の型名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。(ホームページでのご購入は下記のお客様ご相談窓口参照)

部品名	部品番号
中せん	M89-〇〇
ステンレスボトル用洗剤 ピカボトル(10g×4包入り)	SB-ZA01-J

〇〇表示は部品色柄記号です。
お求めの際は製品の色柄記号
までご指定願います。
(本体胴部に表示)
<表示例>
AG-KD10-[FC]←色柄記号

- 中せんは消耗品です。1年を目安にご確認ください。
食品衛生上安全な材料を使用していますが、樹脂がザラザラしてきたり、損傷してきた場合、また中びんが破損した場合は、いずれも交換・修理(有料)してください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター **0570-011874**



市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話)でのお問い合わせ……………Tel (06) 6356-2451
 - ファクシミリでのお問い合わせ……………Fax (06) 6356-6143
- 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

■ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ <http://www.zojirushi-de-shopping.com/>

象印マホービン株式会社

AG-KC / AG-KD / A



家庭用

ポット 密せんタイプ

AG-KC/AG-KD 型

取扱説明書

各部のなまえ



お買い上げの商品とこの取扱説明書に記載したイラストは異なることがあります。

ご使用前に必ずお読みください。そして大切に保管してください。

必ずお守りください ●ご使用になるときは、やけどや飲み物の変質 や変色・製品の故障・汚れを防ぐために次のことは、必ずお守りください。

乳幼児の手の届くところには置かない
また、いたすらには十分注意する
やけどやけがなど危険です。

飲み物の保温・保冷以外に使用しない
飲み物を入れての保温や保冷を目的とした
ものです。

保温性能が低下した製品は使用しない
熱い飲み物を入れると本体外側が熱くなり、
やけどの恐れがあります。

飲み物の量は図の位置までにする
入れすぎて中せんを開めると、飲み物があふ
れる原因になります。また、あとから漏れ出
すことがあります。



次の物は絶対に入れない

- ドライアイス・炭酸飲料など
本体内の圧力が上がり、中せんが開かなか
ったり、圧力によっては飲み物がふき
出たり、中せんなどが破損して飛散する
ことがあり危険です。
- 牛乳・乳飲料・果汁など
成分が腐敗することがあります。そのま
ま長く放置した場合は腐敗によりガスが
発生し、本体内の圧力が上がり、飲み物
がふき出たり、中せんなどが破損して飛
散することがあり危険です。
- 果肉・お茶の葉など
詰まる・漏れるなど故障の原因になり
ます。

中せんは確実に閉める
飲み物が漏れる原因になります。

改造や分解修理はしない
故障や事故の原因になります。

氷を入れる場合は先に飲み物を入れて
から、ポットを少し傾け、氷をすべらせ
るように静かに入れる。また大きな氷
は押し込まず小さくしてから入れる
中びんが破損する原因になります。

冷水を入れて使用した直後に熱湯を入
れない。またその逆もしない
中びんが破損する原因になります。

氷を入れた場合はポットを強くゆすら
ない
中びんが損傷する原因になります。

飲み物はその日のうちに飲みきる
長時間放置した場合は腐敗によりガスが発
生し、本体内の圧力が上がり、中せんをは
すときに中せんが飛んだり、飲み物がふき
出たり、中せんなどが破損して飛散するこ
とがあり危険です。

持ち運びの際には必ずハンドルを持つ

- 傾けたり横にして抱きかかえたり
しない。
やけどや汚れの原因になります。
- 中せんを持って運ばない
落とすと危険です。

湯を入れたまま車などにのせての移動
はしない
やけど・汚れ・破損の原因になります。

ストーブやコンロなど火気の近くや
直射日光のあたる場所で使用しない
変形や変色の原因になります。

使用後はすぐに本体内部をよく洗う
製品の損傷や腐敗の原因になります。

飲み物を入れたときは、横転させない。
また横置きにしない。
やけどや汚れの原因になります。

お手入れの際は次のことを守る

- シンナーやベンジン・金属たわし・研磨剤入りたわし・みがき粉・クレンザー・塩素系
漂白剤などは、使用しない 製品を損傷する原因になります。
- 煮沸はしない。また食器洗い乾燥機や食器乾燥器などは使用しない
傷やさび・変形など故障の原因になります。
- 本体の丸洗いはしない
●水の浸入・さび・故障・他のものを汚す原因になります。
●胸がさびている場合には、底がはずれてやけどの恐れがあります。

落としたり、ぶつけたり、製品に強い衝撃を与えない
樹脂部分が破損したり、胸部がへこんだり、中びんが破損する原因になります。

ご注意とお願い

熱いお茶を長時間保温すると、お茶の
色が変わりますので、本体には湯を入
れ、急須やティーバッグなどのご利用
をおすすめします。

熱いやかんを胸部(口がね)に触れ
させない

転倒してやけどなどの
恐れがあります。
また傷や変形の
原因になります。



本体の絵柄をつめや固いものでひっか
いたり、こすったりしない
はがれる原因になります。

「フレークス」や「水アカ」が発生した場合
まほうびんに湯を入れておくと、キラキラ光
るものを見つけたり、中びんの内壁に付着物
が発生してるのを見かける事があります。こ
れは「フレークス」や「水アカ」といい、湯の中
に含まれるミネラル成分が化合して、びんの
内壁に薄い膜を作り、これがはがれて浮遊し
たものです。「フレークス」や「水アカ」自体は
健康上無害です。

熱い飲み物を保温しているとき、内圧
の上昇により中せんから蒸気がわずかに
漏れ、音が鳴ることがあります。音が
鳴り止まないときは、中せんをゆる
めると音が止まります。

使い方 ●ご使用前に中びんをぬるま湯で十分に洗ってください。

- 使い始めはプラスチックなどのおいがすることがありますが、
ご使用ごとに少なくなります。

1 中せんをはずす

ハンドルに手を添え、
中せんを左まわしに
はずします。



2 飲み物を入れ、中せんを取りつける


- 中せんは確実に取りつけてください。



保温(保冷)の場合は、あらかじめ中びんに少量の熱湯(冷水)を
入れて、1分程度予熱(予冷)したあと、湯(水)を入れかえると
保温(保冷)効果が上がります。

3 飲み物を注ぐ

中せんを左に半回転
まわして、中せんの
マークと注ぎ口を合
わせると注げます。

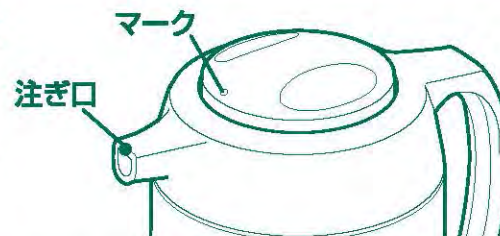

- まわしすぎると中せんがはずれたり、流れが乱れることが
ありますのでご注意ください。

- 注いだあとは、右にまわして確実に閉めてください。